

FR MONTAGE de l'applique ALTOS (hôtellerie)

Cette applique est conçue pour être encastrée dans une tête de lit

1. Il faut y prévoir une découpe rectangulaire verticale de 32 x 160mm, profondeur 46mm
2. Raccordez votre arrivée de courant (230V) au convertisseur (*Driver*)
3. Dévissez le petit anneau **C** qui entoure le bas de la rotule (*Adjustable joint*). Ensuite dévissez et enlevez le cache interrupteur **D** : les deux plaques **A** et **B** de l'applique sont dissociées
4. Pivotez de 90° les deux plaques au niveau du spot, ce qui vous permet de fixer la plaque **A** au moyen des deux vis **E** au boîtier d'encastrement. Repositionnez la plaque décorative **B** et refermez l'anneau **C** du spot et le cache interrupteur **D**

NL MONTAGE van de wandlamp ALTOS (hostellerie)

Deze wandlamp is ontworpen om alleen aan het hoofdeinde te worden ingebouwd

1. Hiervoor is een verticale rechthoekige uitsparing van 32x160mm en 46mm diep nodig
2. Sluit je voeding (230V) aan op de converter (*Driver*)
3. Schroef de kleine ring **C** los die de onderkant van het knieschijf (*Adjustable joint*). Schroef vervolgens de schakelaarafdekking **D** los en verwijder deze: de twee platen **A** en **B** van de wandlamp worden gescheiden
4. Draai de twee platen 90° aan de spot, zodat u plaat **A** met de twee schroeven **E** aan de inbouwdoos kunt bevestigen. Plaats de decoratieve plaat **B** terug en sluit de ring **C** van de spot en de schakelaarafdekking **D**

EN MOUNTING of the wall light ALTOS (hotel trade)


This wall light is designed to be placed on a headboard

1. It requires a vertical rectangular cut-out measuring 32 x 160 mm, 46 mm deep
2. Connect your power supply (230V) to the driver
3. Unscrew the small ring **C** that surrounds the bottom of the adjustable joint. Then unscrew and remove the switch cover **D**: the two plates **A** and **B** of the wall light are separated
4. Rotate the two plates by 90°, enabling you to fix plate **A** to the flush-mounting box using the two screws **E**. Replace the decorative plate **B** and close the ring **C** of the spotlight and the switch cover **D**

DE MONTAGE der Wandleuchte ALTOS (Hoteltgewerbe)

Diese Wandleuchte ist nur für den Einbau an einem Kopfende des Bettes vorgesehen

1. Darin muss ein vertikaler rechteckiger Ausschnitt von 32x160 mm, Tiefe 46mm vorgesehen werden
2. Schließen Sie Ihre Stromzufuhr (230V) an den Konverter (*Driver*) an
3. Schrauben Sie den kleinen Ring **C** ab, der den unteren Teil des Kugelgelenks (*Adjustable joint*) umgibt. Dann schrauben Sie die Schalterabdeckung **D** ab und nehmen sie ab: Die beiden Platten **A** und **B** der Wandleuchte sind voneinander getrennt
4. Drehen Sie die beiden Platten 90°, sodass Sie Platte **A** mit den beiden Schrauben **E** an der Unterputzdose befestigen können. Bringen Sie die Dekorplatte **B** wieder an und schließen Sie den Ring **C** des Spots und die Schalterabdeckung **D**

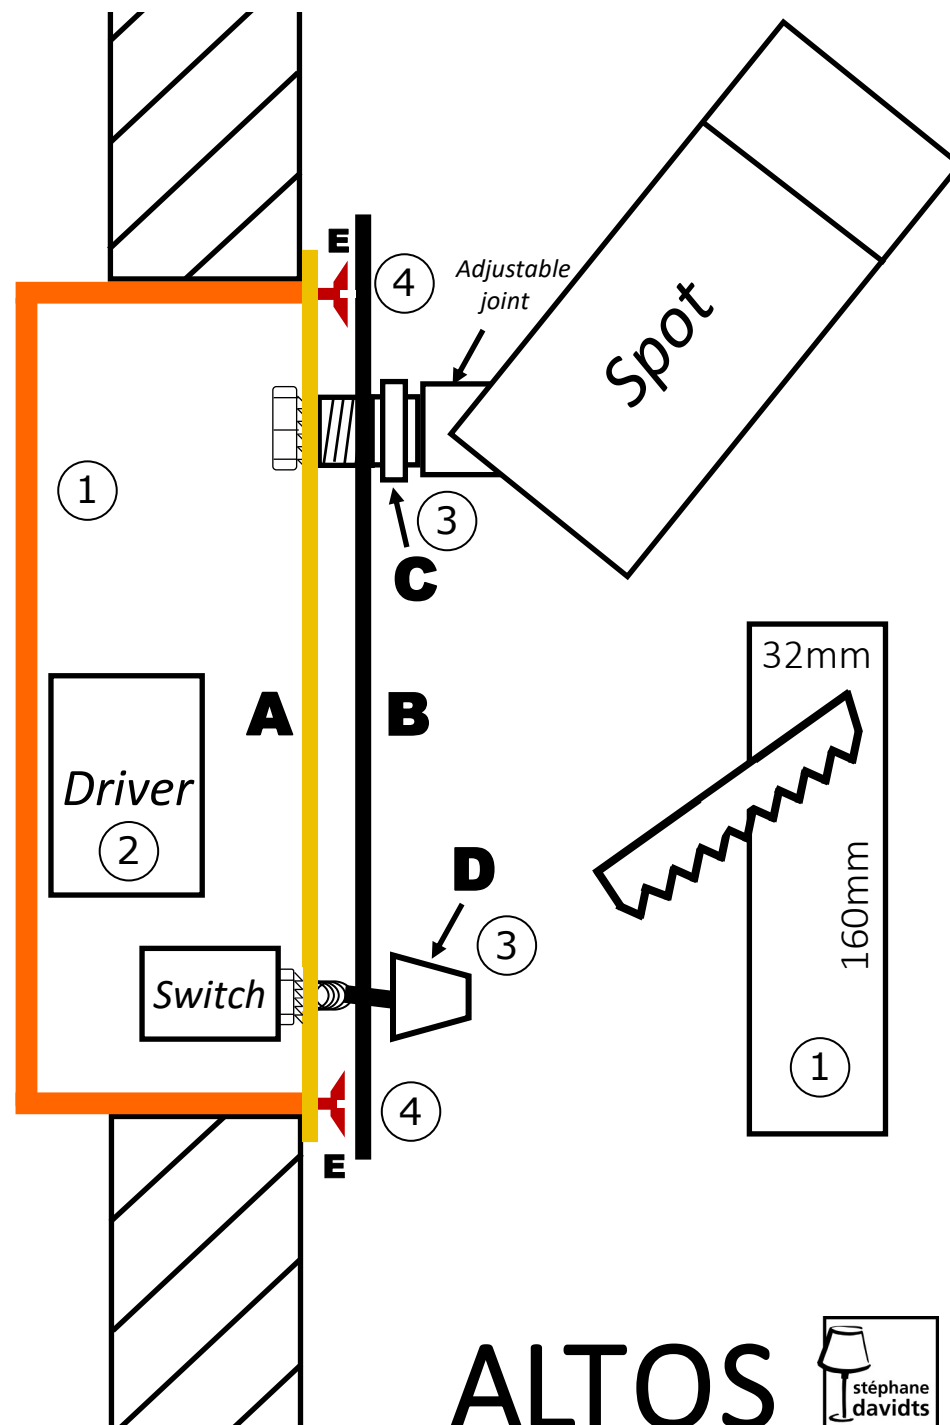

ALTOS

