

FR MONTAGE de la suspension POLPO

- Glissez le tube B dans le manchon A en faisant suivre les fils électriques. Pour diminuer la hauteur de votre suspension, le tube B peut être raccourci au moyen d'une petite scie à métaux.
- Ajustez la hauteur de la suspension en serrant les petites vis du manchon A à l'aide de la clé Allen qui vous est fournie.
- Fixez la patère D au plafond et raccordez le fil de terre à la connexion prévue.
- Raccordez votre arrivée de courant aux connexions électriques de la suspension et fixez le boîtier C sur la patère D à l'aide des deux vis latérales.

NL MONTAGE van de hanglamp POLPO



- Glij de buis B in de buis A en laat de elektriciteitsdraden volgen. Om de hoogte van de hanglamp te verminderen kan de buis B dmv een klein metaalzaagje ingekort worden.
- Stel de hoogte van de hanglamp in door middel van het vastdraaien van de kleine schroefjes van de buis A met behulp van een inbussleutel die werd meegeleverd.
- Bevestig de bevestigingsdoos D tegen het plafond en verbind de aardingsdraad aan de voorziene bevestiging op de bevestigingsdoos.
- Verbind de stroomtoegang aan de elektrische aansluitingen van de hanglamp en bevestig basis C aan de bevestigingsdoos D met behulp van de zijdelingse schroeven.

EN MOUNTING of the suspension POLPO

- Slide the tube B in the tube A and let following the electric wires. To reduce the height of the suspension, the tube B can be shortened by means of a small hacksaw.
- Set the height of the suspension by tightening the small screws of the tube A, using the included Allen key.
- Attach the ceiling box D against the ceiling and connect the earth wire to the provided connection on the ceiling box.
- Connect the power access to the electrical connections of the suspension and attach base C on the ceiling box D, using the lateral screws.

DE MONTAGE der Pendelleuchte POLPO

- Schieben Sie das Rohr B in das Rohr A, und lassen Sie die elektrischen Leitungen folgen. Wiederholen Um die Pendelleuchte in der Höhe zu verstellen, können Sie die Rohr B mittels einer kleinen Metallsäge einkürzen.
- Stellen Sie die Höhe von der Pendelleuchte ein durch leichte Befestigung von der kleinen Schraubes von Rohr A, mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel.
- Befestigen Sie die Montageplatte D an der Decke und schließen Sie die Erdung an die zur Verfügung gestellte Verbindung an der Montageplatte an.
- Schließen Sie die elektrische Zuleitung an die elektrischen Anschlüsse der Pendelleuchte an und fixieren Sie die Basis C auf der Montageplatte D mit den seitlichen Schrauben.

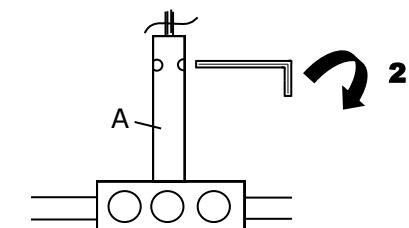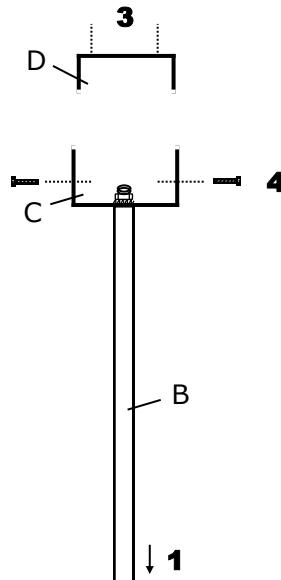

POLPO

